


# **CG-WLUSB2GTST**

# 詳細設定ガイド

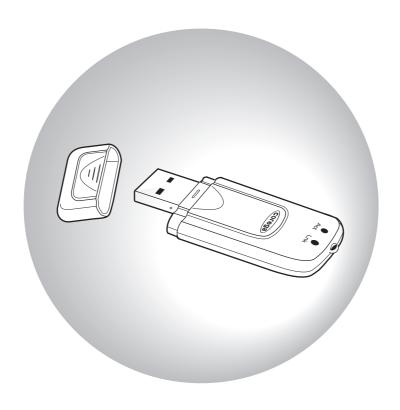

# 添付マニュアルの紹介

本製品には、次のマニュアルが添付されています。

本製品の各マニュアルをよくお読みになり、本製品を正しくお使いください。

●はじめにお読みください(付属:紙マニュアル)

安全にお使いいただくためのご注意や、添付品の内容、各部の名称と機能、サポートに関する情報 などを説明しています。

本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

●クイック設定ガイド(付属:紙マニュアル)

本製品のユーティリティーソフトのインストールについて説明しています。本製品の導入時にお読みください。

●詳細設定ガイド(ユーティリティーディスク収録: PDFマニュアル・本書) セキュリティー設定など、本製品の詳細な機能説明や設定方法などを説明しています。

●トラブル解決 Q&A(ユーティリティーディスク収録:PDFマニュアル)

本製品のトラブルシューティングについて説明しています。必要に応じてご覧ください。

# はじめに

このたびは、「CG-WLUSB2GTST」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は本製品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでも参照していただけるように、大切に保管してください。

コレガ製品に関する最新情報(ファームウェアのバージョンアップ情報など)は、弊社のホームページで お知らせいたします。

http://www.corega.co.jp/

# 本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

#### ●記号について

注意	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。
<b>≯</b> €	補足事項や、参考となる情報を説明しています。

#### ●表記について

本製品	「CG-WLUSB2GTST」を指します。
[]-[]-[]	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。

#### ●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

#### ●正式名称について

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。

- ・ Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® operating systemです。
- ・ Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating systemの略です。
- ・ Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- ・ Windows® Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
- ・ Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの略です。

# 目 次

添付マニュアルの紹介	
はじめに	
本書の読み方	3
PART1 本製品の使い方について	5
接続方法を決めよう	
アクセスポイントを使ってインターネットに接続する~ infrastructure	
パソコン同士でファイルのやりとりをするだけなら~ Ad-Hoc	
無線 LAN のセキュリティー対策について	
本製品をパソコンから取り外す	
ソフトウェアを削除するには	7
PART2 無線 LAN の設定をしよう	8
ネットワークの設定をする	8
インターネットに接続するとき	
Windows XPの場合	
Windows 2000 の場合	9
Windows Me/98SEの場合	11
「Ad-Hoc」モードで使うときは	13
無線 LAN のセキュリティーについて	14
本製品で設定できるセキュリティー機能	14
セキュリティー設定をしよう	15
ESSID を設定する	15
WEP を設定する	16
WPA を設定する	17
家で使う場合	17
オフィスで使う場合	17
認証設定をする	
家で使う場合	
企業で使う場合	19
PART3 ユーティリティーの画面について	21
「設定」画面	21
「状態」画面	24
「オプション」画面	25
「バージョン情報」画面	26
付録	27
用語集	
ジェットモードについて	29
おことわり	30

# 本製品の使い方について

# 接続方法を決めよう


本製品は、IEEE802.11g規格、IEEE802.11b規格に対応したワイヤレス(無線LAN)通信アダプターです。IEEE802.11g規格、IEEE802.11b規格に対応した無線ルーター、無線アクセスポイントと組み合わせることで、無線ネットワークを構築することができます。また、同じ規格の無線アダプター間の通信をすることもできます。以下の例を参考にして本製品とパソコンの接続方法を決めてください。



本製品は、各社の無線LAN機器との間で相互接続性を確保していますが、個別製品の接続可否については、お使いの機器の製造・販売元にお問い合わせください。また、コレガのホームページでは、本製品との接続が確認された動作検証表を随時公開してゆきますので、あわせてご覧ください。

## ■アクセスポイントを使ってインターネットに接続する~ Infrastructure

「インターネット接続を複数台のパソコンで共有したい」「ケーブルなしでインターネットに接続したいといった場合には、次の図のようにアクセスポイントを使ってインターネット接続をします。このときには「Infrastructure」 モードにします。また、既にケーブルを使ってネットワークが構築されている環境に、無線 LAN を追加するときなどもこのモードにします。工場出荷時の設定ではこのモードになっております。

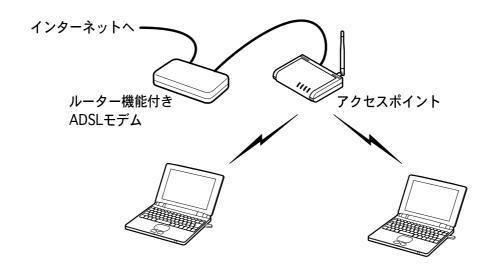




アクセスポイントは、別途ご購入いただく必要があります。

### ■パソコン同士でファイルのやりとりをするだけなら~ Ad-Hoc

「離れた場所にあるパソコン同士でファイル交換ができればいい」という場合には、アクセスポイントは不要です。次のように無線LANアダプターを搭載したパソコン同士で直接通信をします。このときには「Ad-Hoc」モードにします。設定方法については、PART2の「無線LANの設定をしよう」「Ad-Hocモードで使うときは…」(P.13)をご覧ください。

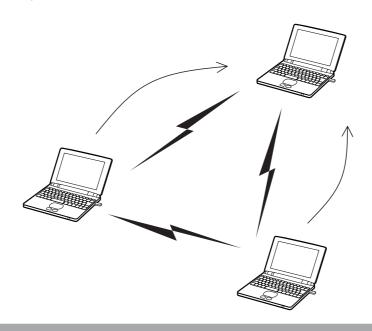

## ■無線 LAN のセキュリティー対策について

無線LANでは電波を使って通信を行うため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりする恐れがあります。このようなことがないように、次のようなセキュリティー機能を用意しています。設定を行いたい場合は、PART2の「無線LANの設定をしよう」「セキュリティー設定をしよう」(P.15)をご覧ください。

- ・通信グループ化をする ESSID を設定する
- ・通信内容を暗号化する WEP(暗号キー)を設定する WPA(高度な暗号キー)を設定する



本製品の工場出荷時の設定は、右表のとおりです。

項目	出荷時設定
ESSID	corega
アクセス制限	なし
チャンネル	6
暗号化	無効

# 本製品を使わないときは…

### ■本製品をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す場合は、以下の手順で取り外してください。正しい手順で取り外さないとパソコンが正常に動作しなくなることがあります。



- ・本製品を取り外す前に、ご使用のパソコンがネットワークに接続していないこと、また、他のパソコンから アクセスされていないことを確認してください。
- ・以下の操作を行うと、実際に本製品を取り外さなくてもデバイスの使用を停止したとみなされ、本製品は使用できなくなります。再度使用するときは、一度本製品を取り外してから再び取り付けてください。
- 1 画面左下のタスクトレイ(通知領域)上の ♣ または、♠ をクリックし、「CG-WLUSB2GTST を<u>安全に取り外します</u>」をクリックします。(ご使用の OS により、下線部の表示は、中止や停止するという意味の内容になります。)
- 2 安全に取り外せる旨のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。
- 3 本製品をUSBポートから取り外します。

以上で取り外しの手順は終了です。 再度使用する場合は、そのまま USB ポートに取り付けると使用できます。

以上で取り外しの手順は終了です。

#### ■ソフトウェアを削除するには

本製品用のソフトウェアをパソコンから削除する方法を説明します。

- 1 「本製品をパソコンから取り外す」の手順を参照して、パソコンから本製品を取り外します。
- 2 「スタート」ボタン-「プログラム」-「CG-WLUSB2GTST」-「無線 LAN 設定ユーティリティーの削除」の順にクリックします。
  「ファイルの削除の確認」が表示されます。
- 3 「OK」をクリックします。 ソフトウェアの削除が行われ、しばらくすると「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。
- 4 「完了」をクリックします。

これでソフトウェアの削除は終了です。

# 無線LANの設定をしよう

# ネットワークの設定をする

無線LANでデータをやりとりしたり、インターネットに接続したりするには、ネットワークの設定が必要です。

### ■インターネットに接続するとき


本製品を接続したパソコンでインターネットに接続するにはTCP/IPの設定が必要です。次の手順で設定を確認してください。

#### ● Windows XP の場合



設定を変更するには「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザー名でログオンしてください。

- 1 「スタート」 「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」にある「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示 に切り替える」をクリックしてください。
- 3 「ネットワーク接続」アイコンをクリックします。
- 4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択します。
- 5 「全般」タブで「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が有効になっているか確認します。
- 6 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。

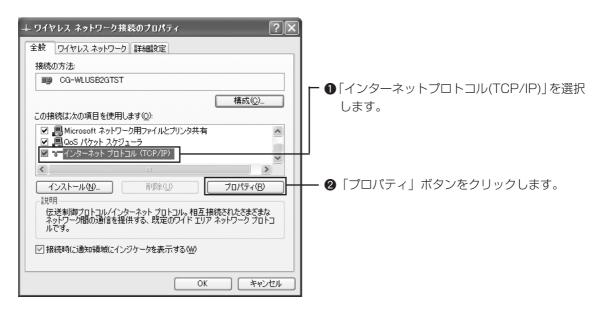

7 「全般 | タブを選択し、次のように設定します。



- ①DHCPサーバー機能を持ったルーターなどを使ってインターネットに接続する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。通常はこちらを選択します。
- ② DHCP サーバー機能を使用しない場合や、特定の IP アドレスを割り当てる必要がある場合は、「次の IP アドレスを使う」を選択して、使用する IP アドレスとサブネットマスクを入力してください。
- ※お使いの環境によってはこの他ネットワークの設定をする必要があります。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 8 「OK」ボタンをクリックします。
- 9 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティー画面で、「OK」ボタンをクリックします。
- 10 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動します。 メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。

インターネットに接続するにはルーターなどの設定も必要です。各機器のマニュアルを参照して、設定を行ってください。


#### ● Windows 2000 の場合




設定を変更するには「Administrator」または Administrators グループのユーザー名でログオンしてください。

- 1 「スタート」−「設定」−「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。
- 2 「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。 ※「ローカルエリア接続」の名称はご使用のパソコンの環境によって異なる場合があります。
- 3 「インターネットプロトコル (TCP/IP) が有効になっていることを確認します。

4 「インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択し、「プロパティーボタンをクリックします。

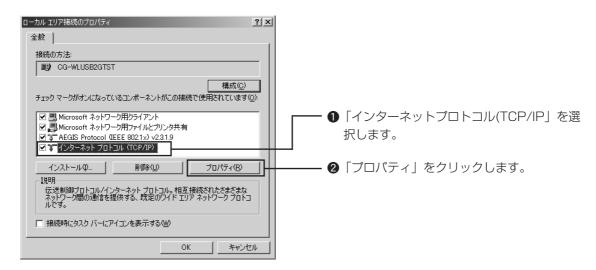

5 次のように IP アドレスの設定をします。

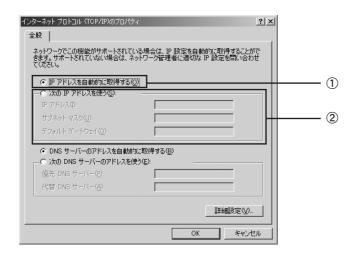


- ①DHCPサーバー機能を持ったルーターなどを使ってインターネットに接続する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。通常はこちらを選択します。
- ②DHCPサーバー機能を使用しない場合や、特定のIPアドレスを割り当てる必要がある場合は、「次のIPアドレスを使う」を選択して、使用するIPアドレスとサブネットマスクを入力してください。
- ※お使いの環境によってはこの他ネットワークの設定をする必要があります。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 6 「OK」ボタンをクリックします。
- 7 「ローカルエリア接続のプロパティー画面の「OK」ボタンをクリックします。
- 8 再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。

インターネットに接続するにはルーターなどの設定も必要です。各機器のマニュアルを参照して、設定を行ってください。


#### ● Windows Me/98SE の場合

ここでは例としてWindows Meを使用しています。Windows 98SEをご使用の場合も手順は同様です。

- 1 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- 3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄に「TCP/IP->CG-WLUSB2GTST」が表示されていることを確認します。
- 4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から「TCP/IP -> CG-WLUSB2GTST」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。

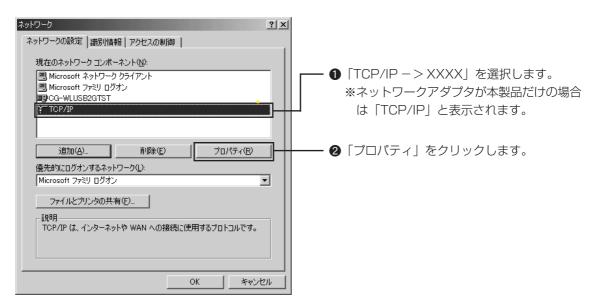

5 「IPアドレス」タブで、次のように設定をします。

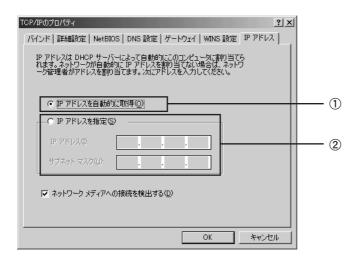


①DHCPサーバー機能を持ったルーターなどを使ってインターネットに接続する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。通常はこちらを選択します。

- ② DHCP サーバー機能を使用しない場合や、特定の IP アドレスを割り当てる必要がある場合は、「次の IP アドレスを使う」を選択して、使用する IP アドレスとサブネットマスクを入力してください。
- ※お使いの環境によってはこの他ネットワークの設定をする必要があります。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 6 「OK」ボタンをクリックします。
- 7 「ネットワーク」画面の「OK」ボタンをクリックします。


# 「Ad-Hoc モード」で使うときは…

画面右下の 🕶 をダブルクリックし、本製品のユーティリティーを起動します。

1 通信可能なESSID (ネットワーク) が表示されます。

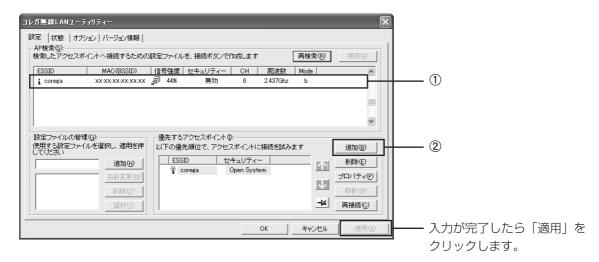

- ①接続したい ESSID (ネットワーク) をダブルクリックします。
- ②新規で「Ad-Hoc モード」を利用したネットワークを構築する場合は「追加」ボタンをクリックします。
- 2 「優先されるアクセスポイント」の欄に表示された ESSID を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。

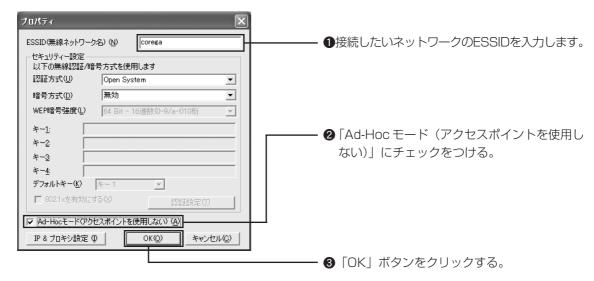

3 手順1の画面右下の「適用」ボタンをクリックして設定を反映させます。

これで「Ad-Hoc モード」の設定は完了しました。セキュリティーの設定を行う場合は「セキュリティー 設定をしよう」(P.15) をご覧ください。

# 無線 LAN のセキュリティーについて

無線LANではデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入される恐れがあります。本製品では、これらの対策として次のようなセキュリティー機能を搭載しています。

#### ■本製品で設定できるセキュリティー機能

#### ESSID(Extended Service Set IDentifier)

無線LANに接続する機器を識別する名前です。SSIDと呼ばれることもあります。同じESSIDを持つ無線LAN機器同士でしか通信できないため、独自のESSIDを設定することにより、外部から不正侵入される危険が減少します。設定方法については、このPARTの「ESSIDを設定する」(P.15)をご覧ください。

### WEP(Wired Equivalent Privacy)

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティー機能です。仮に通信データを傍受された場合でも、通信内容の復元を容易に行うことができなくなります。64Bit、128Bitの2種類から任意で暗号キーを作成します。設定方法については、このPARTの「WEPを設定する」(P.16)をご覧ください。

### WPA(Wi-Fi Protected Access)

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティー機能の一つです。暗号キーは一定時間でとに変わる TKIP を採用しており、WEP よりも解読されにくくなります。家庭でご利用できる「WPA – PSK(Personal)」と企業内でご利用できる「WPA – EAP(Enterprise)」の2種類の設定ができます。設定方法については、この PART の「WPA を設定する」(P.17) をご覧ください。

#### ● 802.1x 認証

無線ネットワークを確立する際に、認証サービスを受けるセキュリティー設定です。正しい認証キーでアクセスすると認証サーバーが正規のユーザーであることを承認し、通信が可能になります。企業内のネットワークで利用されます。設定方法については、このPARTの「認証設定をする」(P.18)をご覧ください。



セキュリティー設定は、通信相手機器に合わせて同じ内容の設定を行ってください。

# セキュリティー設定をしよう


### ■ ESSID を設定する

画面右下の Y をダブルクリックし、本製品のユーティリティーを起動します。 通信可能な ESSID(ネットワーク)を自動的に表示します。




アクセスポイントにESSIDを検索されないような機能(ステルス AP)が有効になっている場合はESSIDが空欄で表示されます。

1 接続したいESSID (ネットワーク) をダブルクリックします。

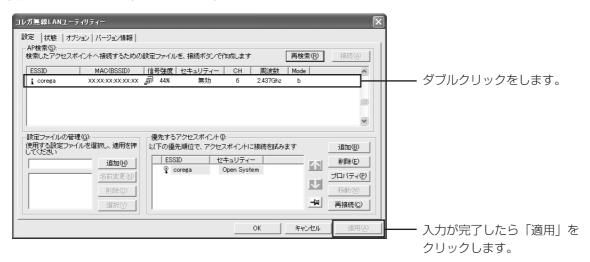

2 「プロパティ」画面が表示されますので、新しく設定する ESSID の値を入力し、「OK」ボタンを クリックします。

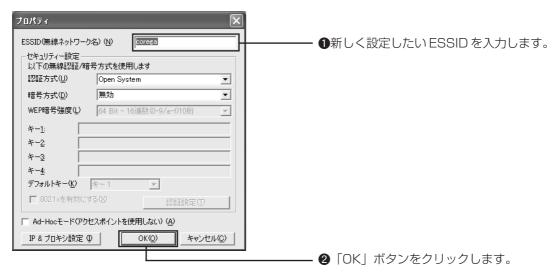

3 手順1の「設定」画面に戻り、右下の「適用」ボタンをクリックして設定を反映させます。


### ■ WEP を設定する

- 1 画面右下の 🌃 をダブルクリックし、本製品のユーティリティーを起動します。
- 2 「設定」画面(P.15)が表示され、通信可能なESSID(ネットワーク)が自動的に表示されます。



アクセスポイントにESSIDを検索されないような機能(ステルス AP)が有効になっている場合はESSIDが空欄で表示されます。

- 3 設定したいネットワークをダブルクリックします。
- 4 「プロパティ」画面が表示されますので、WEPの設定をします。

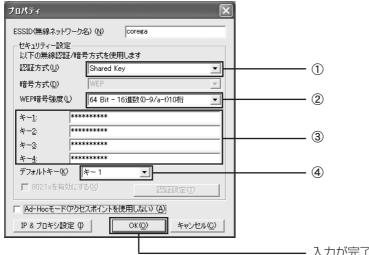

- 入力が完了したら「OK」をクリックします。

- ①「Shared Key」を選択します。
- ② 「64Bit | 「128Bit | の中から選択します。
- ③ 16 進数の任意の暗号キーを直接入力します。入力すると「\*」の表示に変わります。
  - ·64Bit : 16進数 (0~9、a~f) 半角 10桁
  - ·128Bit:16進数(0~9、a~f) 半角26桁
- ④使いたい暗号キーをKeyl~4の中から選択します。
- 4 「OK」をクリックします。
- 5 「設定」画面に戻り、右下の「適用」ボタンをクリックして設定を反映します。

### ■ WPA を設定する


### ●家で使う場合

- 1 画面右下の ▼ をダブルクリックし、本製品のユーティリティーを起動します。
- 2 「設定」画面(P.15)が表示され、通信可能なESSID(ネットワーク)が自動的に表示されます。




| アクセスポイントにESSIDを検索されないような機能(ステルス AP)が有効になっている場合はESSIDが | |表示されません。

- 3 設定したい ESSID の値をダブルクリックします。
- 4 「プロパティ」画面が表示されますので、次のように設定をします。

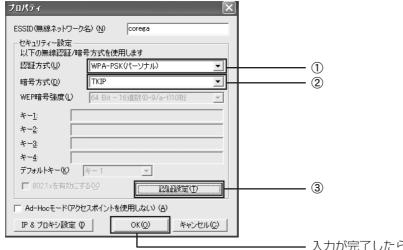

— 入力が完了したら「OK」をクリックします。

- ① 認証方式で「WPA PSK (パーソナル)」を選択します
- ② 暗号方式で「TKIP」または「AES」を選択します
- ③ 「認証設定」ボタンをクリックします
  - ※RADIUSサーバーを持たない小規模なネットワーク構築の場合は任意の共有キーを入力して設定します。

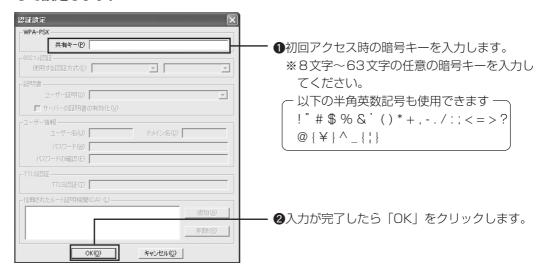

「設定」画面に戻り、右下の「適用」ボタンをクリックして設定を反映させます。

- 5 「OK」をクリックします。
- 6 「設定」画面に戻り、右下の「適用」ボタンをクリックして設定を反映させます。


#### ●企業で使う場合

- 1 画面右下の ▼ をダブルクリックし、本製品のユーティリティーを起動します。
- 2 「設定」画面 (P.15) が表示され、通信可能な ESSID (ネットワーク) を自動的に表示します。



アクセスポイントに ESSID を検索されないような機能(ステルス AP)が有効になっている場合は ESSID が表示されません。

- 3 設定したいESSIDの値をダブルクリックします。
- 4 「プロパティ」画面が表示されますので、次のように設定をします。

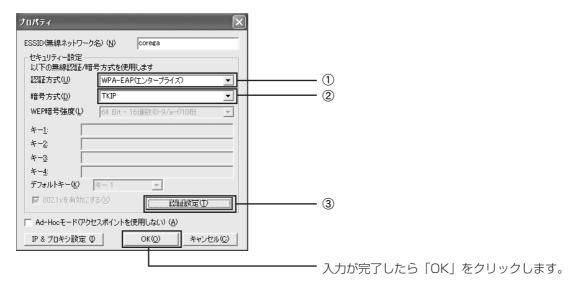

- ① 認証方式で「WPA EAP (エンタープライズ)」を選択します
- ② 暗号方式で「TKIP」または「AES」を選択します
- ③ 認証設定をしたい場合は「認証設定」ボタンをクリックします(詳しくは「RADIUS サーバーを使う場合」(P.19) をご覧ください)
- 5 「OK」をクリックします。
- 6 「設定」画面に戻り、右下の「適用」ボタンをクリックして設定を反映させます。


#### ● RADIUS サーバーを使う場合

RADIUSサーバーを持つ大規模なネットワークではお使いのネットワークに合わせた設定が必要です。 で使用の環境によって設定が異なりますので、個々のサービスの担当者にお問い合わせください。



ユーザー証明書はあらかじめダウンロードするなど、入手しておく必要があります。

ここでは「EAP - TLS」の設定をする場合の説明をします。

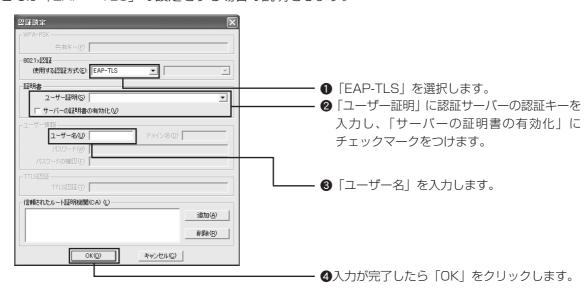

「設定」画面に戻り、右下の「適用」ボタンをクリックして設定を反映させます。



弊社ではWindows 2000 Server インターネット認証サービス(IAS)で動作を確認しております。



# 本製品で設定できる WEP および WPA 設定は以下のとおりです。

### ● WEP…Infrastructure/Ad-Hoc 共通

認証方式	暗号方式	WEP暗号強度
Open System	無効	_
	WEP	64Bit - 16進数 (0~9/a~f) 10桁 128Bit - 16進数 (0~9/a~f) 26桁
Shared Key	WEP	64Bit - 16進数 (0~9/a~f) 10桁 128Bit - 16進数 (0~9/a~f) 26桁

- ※ Open System…アクセスポイントに認証キーを通信させないで接続します。
- ※ Shared Key……アクセスポイントに認証キーを通信させて接続します。

## ● WPA…Infrastructure の場合

認証方式	暗号方式	認証設定
WPA - EAP	TKIP	EAP - TLS
(エンタープライズ)		LEAP
		EAP — TTLS
		PEAP
	AES	EAP - TLS
		LEAP
		EAP — TTLS
		PEAP
WPA - PSK(パーソナル)	TKIP	共有キー
	AES	共有キー

## ● WPA…Ad-Hoc の場合

認証方式	暗号方式	認証設定
WPA - None	TKIP	共有キー
	AES	共有キー

# ユーティリティーの画面について

# 「設定」画面

画面右下のタスクトレイ(通知領域)にある **Y** をダブルクリックしてユーティリティーを起動してください。

「設定」タブをクリックします。



項目名	説明
①AP検索	利用可能な無線ネットワークのリストが表示されます。
②再検索	クリックすると利用可能な無線ネットワークの検索を開始しま す。
③接続	①に表示される無線ネットワークを選択し、クリックすると ネットワークにアクセスを始めます。セキュリティー設定がさ れている場合は、同じ設定をしておく必要があります。
④設定ファイルの管理	個々の無線の設定した内容を設定ファイルに保存することができます。保存できるファイルの数はお使いのパソコンによって違います。
⑤優先するアクセス ポイント	「AP検索」で表示された無線ネットワークをクリックすると表示され、優先的に接続できるようにします。 最大で 100 件の表示をすることができます。
⑥追加	無線のネットワークを新たに設定する場合クリックします。
⑦削除	「優先するアクセスポイント」で表示された無線ネットワーク を削除します。
⑧プロパティ	「優先するアクセスポイント」で選択した無線ネットワークの セキュリティー設定をすることができます。(P.15)
<b>⑨</b> 移動	無線ネットワークを優先したい順に並べ変えたい時にクリック します。
① Auto	無線ネットワークを自動的に近いものから順に並べ変えます。

本製品は「優先するアクセスポイント」に表示されたESSID(ネットワーク)の設定に対して、「IPアドレス」「プロキシ」の設定を行うことができます。(Windows XP/2000のみ)




「IP& プロキシ設定」ボタンを クリックします

## ■「IP設定」画面

「IP設定」タブをクリックします。


IPアドレスと DNS サーバーの設定を入力してください。

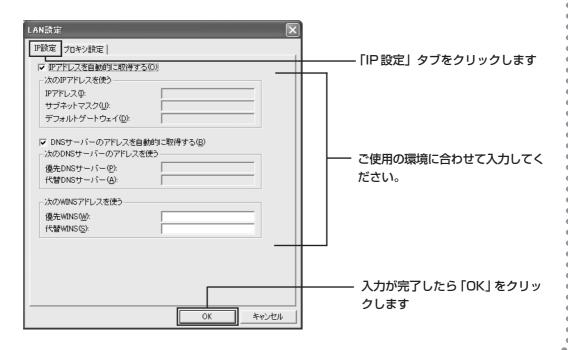

## ■「プロキシ設定」画面

「プロキシ設定」タブをクリックします。


プロキシサーバーの設定を入力してください。

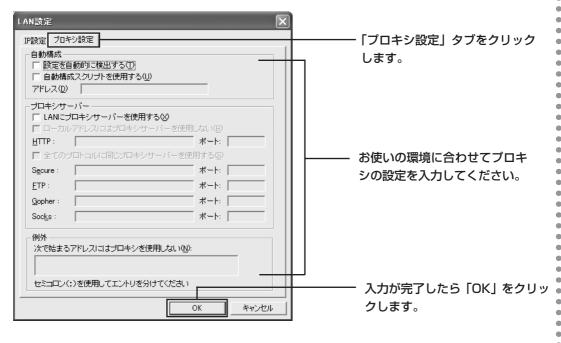

# 「状態」画面

画面右下のタスクトレイ(通知領域)にある グラグ をダブルクリックしてユーティリティーを起動してください。

「状態」タブをクリックします。

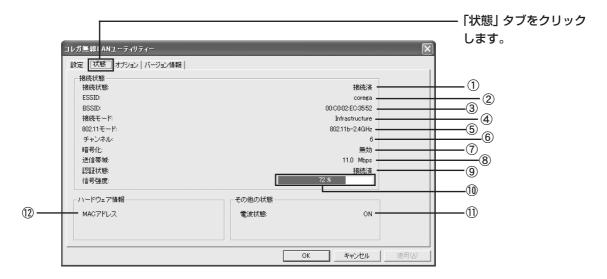

項目名	説明
①接続状態	本製品の接続状態を表示します。
② ESSID	現在設定されている ESSID を表示します。 ※工場出荷時の設定は「corega」です。
3 BSSID	接続相手機器のMACアドレスを表示します。
④接続モード	設定されている接続モードを表示します。
⑤802.11モード	現在接続されている通信規格を表示します。
⑥チャンネル	現在使用しているチャンネルを表示します。
⑦暗号化	現在設定されているセキュリティー設定を表示します。
⑧送信帯域	現在送信している送信帯域を表示します。
9認証状態	通信相手機器との接続状態を表示します。
⑩信号強度	通信相手機器との信号の強度を%で表示します。
⑪電波状態	本製品が通信可能の状態であるかを表示します。
12 MACアドレス	本製品の MAC アドレスが表示されます。

# 「オプション」画面

画面右下のタスクトレイ(通知領域)にある をダブルクリックしてユーティリティーを起動してください。

「オプション」タブをクリックします。




項目名	説明
①一般設定	チェックをつけると各機能が動作します。
②使用する通信モード	「設定」画面での ESSID(ネットワーク)を検索するモードを設定することができます。
③優先ではないESSID(ネット ワーク)に自動的に接続	チェックをつけると「設定」画面(P.21)で検索されたESS (ネットワーク)を優先順位をつけることなく接続します。
④電波を止める	ネットワークの接続を中断したい時にチェックを入れます。
⑤プラグメントしきい値	有線 LAN から受信したパケットを無線 LAN 側に転送する際に分割するときのしきい値を設定します。ここで設定した値を超えるパケットが分割されます。 ※パケット長は、偶数で指定してください。 ※工場出荷時は「2346」に設定されています。通常は変更する必要はありません。
⑥ RTS のしきい値	有線 LAN から受信したパケットを無線 LAN 側に転送する際にRTS (送信要求) パケットが送信されるしきい値を設定します。ここで設定した値を超えるパケットを送信する場合にRTS (送信要求) パケットが送られます。 ※工場出荷時は「2347」に設定されています。通常は変更する必要はありません。
⑦ Ad-Hoc のチャンネル	Ad-Hoc 時の使用するチャンネルを設定することができます。 1~14チャンネルのいずれかから選択してください。 ※工場出荷時の設定は「Auto」です。
⑧省電力モード	消費電力を抑えるよう設定できます。 「無効」「最大」「速度優先」のいずれかから選択できます。 ※工場出荷時の設定は「無効」です。 ※通常は設定を変更する必要はありません。

# 「バージョン情報」画面

画面右下のタスクトレイ(通知領域)にある 🍸 をダブルクリックしてユーティリティーを起動してください。

本製品のソフトウェアの現在のバージョンが表示されます。

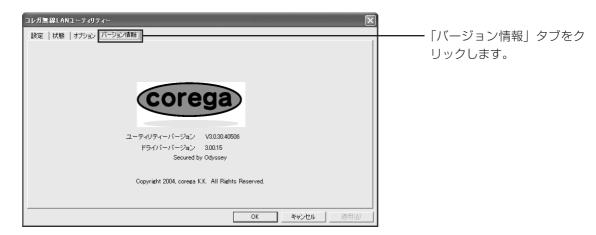

# 用語集

### A~

## • AES(Advanced Encryption Standard)

米国商務省が暗号化標準技術として承認した暗号規格。TKIPより強固な暗号化を施すことが可能です。

### ■ EAP(Extensible Authentication Protocol)

ユーザー認証の際に使用するプロトコルです。EAP-MD5(EAP Message Digest Algorithm 5)、EAP-TLS(EAP Transport Layer Secure)、EAP-TTLS(EAP Tunneled-TLS)などがあります。

#### ● IEEE802.11b

無線通信規格の一つで、11Mbpsの規格を持ちます。現在多くの製品に導入され普及しています。

#### ● IEEE802.11g

無線通信規格の一つで、54Mbpsの高速通信に対応しています。従来のIEEE802.11bと互換を持ちます。

#### LEAP(Lightweight Extensible Authentication Protocol)

Cisco Systems 社独自の認証規格です。

### PEAP(Protected EAP)

任意で設定されたID とパスワードで認証します。Microsoft社の PEAP-EAP-MSCHAPV2や PEAP-TLS があります。

### ● TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)

一定時間ごとに暗号キーを変更する暗号化プロトコルです。

#### RADIUS(Remote Authentication Dial-in User Services)

アクセスポイントと認証サーバーの間で認証情報をやりとりする際に使用するプロトコル(言語)です。認証サーバーを RADIUS サーバーと呼ぶこともあります。

### WEP(Wired Equivalent Privacy)

ワイヤレスネットワークの標準を策定する業界団体「Wi-Fi Alliance」が提唱する暗号化規格です。 無線通信のセキュリティー設定の一つで、通信内容を暗号化し、通信の解読を防ぎます。

### WPA(Wi-Fi Protected Access)

ワイヤレスネットワークの標準を策定する業界団体「Wi-Fi Alliance」が 提唱する暗号化規格です。無線のセキュリティー設定の一つで、暗号化プロトコル (TKIP) を使って通信内容を暗号化し、一定時間ごとに暗号を更新します。そのため WEP よりも解読がされにくくなります。企業内向きの WPA-EAP(Enterprise)と一般家庭向きの WPA-PSK(Parsonal)の二種類があります。

### WPA-EAP(WPA-Enterprise)

企業などの大規模なネットワークに適したWPA規格です。RADIUSサーバーに認証キーのやりとりをする802.1x認証を使用し、セキュリティーを強化します。

### WPA-PSK(WPA-Pre-Shared Key)

一般家庭向きのWPA 規格です。ユーザーが任意で設定した認証キーに基づいて通信内容を暗号化し、TKIP を使用し、通信データの暗号化を一定時間ごとに更新します。

#### ● 802.1x 認証

RADIUS サーバーとアクセスポイントの間で接続した場合のユーザーを認証する機能です。RADIUSサーバーに登録された正しい認証キーでアクセスしたユーザーのみアクセスの認証を行います。

#### あ~

#### ●認証サーバー

企業などのローカル環境でユーザー認証をコントロールするサーバーのことです。RADIUS サーバーとも呼ばれます。

# ジェットモードについて

本製品にはIEEE802.11gを優先的に接続して通信速度を向上させる「ジェットモード」(Nitro Mode) を搭載しています。工場出荷時の状態ではオンになっています。通常オフにする必要はありませんが、止むを得ずオフにする場合は以下の手順で行ってください。

1. デバイスマネージャを開きます。

#### Windows XP の場合

「スタート」をクリックし、スタートメニュー内の「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。


#### Windows 2000 の場合

デスクトップ上の「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。「ハードウェア! タブをクリックし、「デバイスマネージャ! ボタンをクリックします。

### Windows Me/98SE の場合

デスクトップ上の「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 続けて、「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

2. 「ネットワークアダプタ」をクリックし、「CG-WLUSB2GTST」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

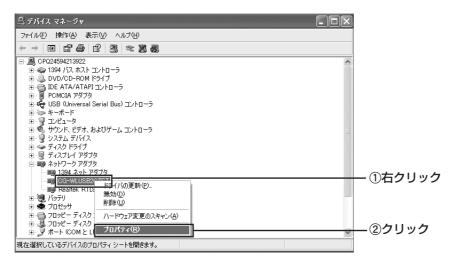

3. 「詳細設定」タブをクリックし、プロパティリスト内の「Nitro Mode」を選択し、値のプルダウンリストから「OFF」を選択します。



- 4. 「OK」ボタンをクリックします。
- 5. パソコンを再起動します。再起動を促すメッセージが表示されなくても必ずパソコンを再起動してください。再起動後、本機能が有効となります。

# おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますの でご了承ください。

#### ©2004 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2004年5月 Rev.A 初版